


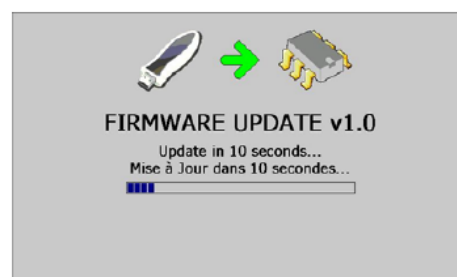
Mise à jour du logiciel interne 7861, 7862, 7863, 7865 et 7866

(extrait du manuel d'utilisation)

4.6 Mise à jour du logiciel

Le logiciel peut être mis à jour facilement pour obtenir de nouvelles fonctionnalités développées par SEFRAM. Cette mise à jour se fait par une clé mémoire USB.

- Télécharger sur notre site Internet (www.sefram.com) , la mise à jour **786X_vX.X.ZIP**.
- Insérer une clé mémoire USB sur votre PC.
- Sélectionner ce fichier, cliquer à droite et choisir « Extraire vers... ».
- Sélectionner la clé USB, puis « Extraire ».
- Retirer la clé USB de votre PC après avoir cliqué sur l'icône  des tâches de votre PC « Retirer le périphérique en toute sécurité » dans la barre
- Mettre en marche votre appareil : s'assurer que l'autonomie de la batterie est suffisante (> 30%) ou relier l'appareil au secteur avec l'adaptateur fourni
- Connecter le clé mémoire USB sur l'appareil allumé : après quelques secondes, la mise à jour du logiciel interne démarre



- Attention : ne pas éteindre l'appareil pendant la procédure de mise à jour.



- A la fin de la mise à jour, l'appareil vous invite à retirer la clé USB et faire un Arrêt / Marche.



Le logiciel est chargé dans votre appareil. Des messages d'erreur peuvent apparaître, ne pas en tenir compte. A la fin de cette mise à jour, faire un Arrêt / Marche de l'appareil.